



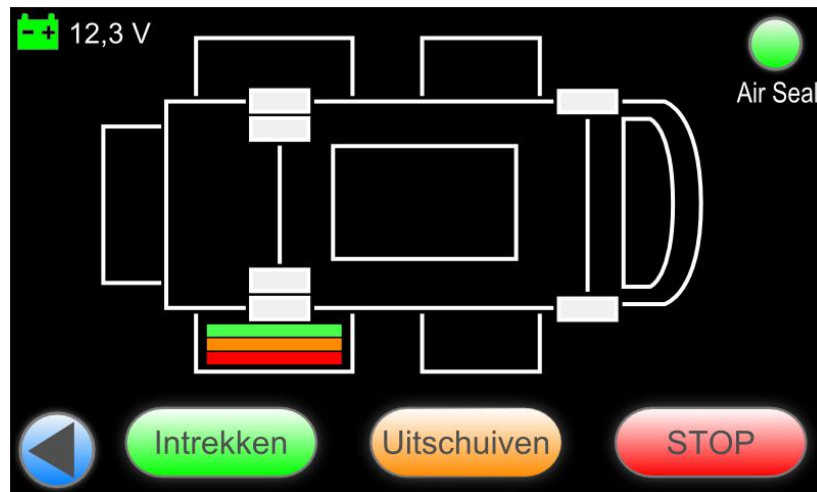

# GEBRUIKER HANDLEIDING

Voor installatie SLIDE OUT

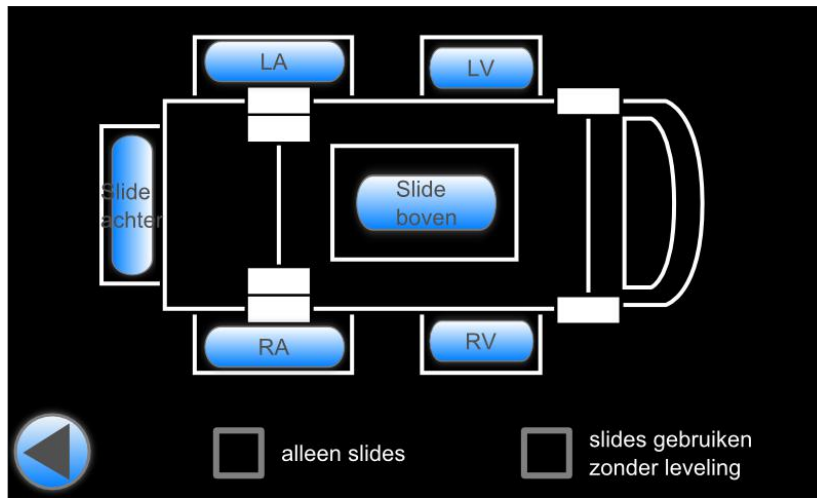

HPC HYDRAULICS B.V.  
Edisonstraat 18-20 7575 AT Oldenzaal  
Tel: 00-31-(0)541 531303  
E-mail: info@hpc-hydraulics.com

---

## INHOUDSOPGAVE

---

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Bediening procedures       |        |
| Algemene instructies ..... | pag. 3 |
| Servicemenu .....          | pag. 4 |
| Elektrisch schema .....    | pag. 5 |

---

## HANDLEIDING

---

### WAARSCHUWING !

LEES VOOR DE INSTALLATIE DEZE HANDLEIDING GOED DOOR

Deze Slide Out handleiding is een aanvulling op de handleiding om een slide out te bedienen.

---

### HOE TE HANDELEN MET GARANTIEGEVALLEN

**DIT KAN NIET GEÏNTERPRETEERD WORDEN ALS EEN GARANTIEVERKLARING**

HPC-HYDRAULICS streeft naar een zo hoog mogelijke tevredenheid bij zijn klanten.

Daarom, als u een defect of probleem heeft handel dan als het volgt:


- 1e:** Waarschuw de dealer die bij u het systeem gemonteerd heeft, deze is volledig op de hoogte van het systeem en kan u het beste helpen met het zo snel mogelijk oplossen van uw problemen.
- 2e:** Als de dealer geen kans ziet om het probleem op te lossen stelt u zich dan in verbinding met HPC-HYDRAULICS  
Edisonstraat 18-20 7575 AT Oldenzaal.  
Tel. +31 (0)541 531303
- 3e:** HPC Hydraulics bepaalt in alle gevallen of de garantie ook inderdaad een garantie geval is.

Geef uw naam op en een beschrijving wat voor systeem u heeft, wanneer het gekocht is, door wie het systeem geïnstalleerd is en welk probleem u heeft.  
Geef ook op wanneer en waar u te bereiken bent.


---

## SERVICEMENU


---

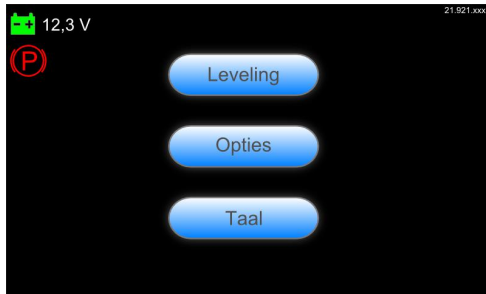


Wanneer er een slide is geactiveerd zal in het beginscherm de knop opties oplichten.

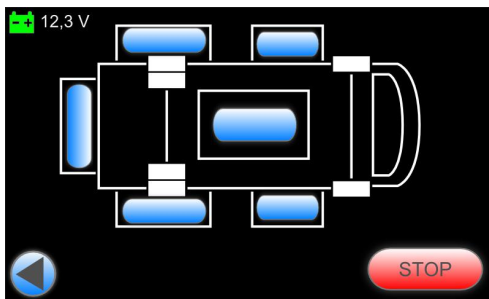

Als U op optie gedrukt hebt , verschijnt het volgende scherm , in het geval van 1 slide zal U alleen de slide zien die blauw opgelicht is.

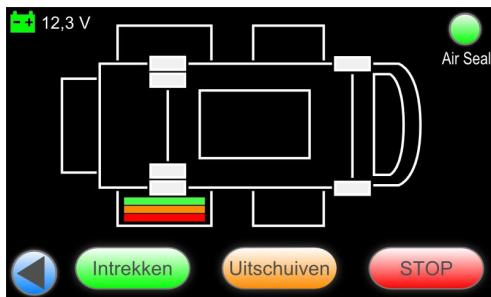

Wanneer U nu drukt op de slide die geactiveerd is ziet u volgend scherm waar u de slide in en uit kunt sturen. Groen is in en rood is de slide volledig uit.

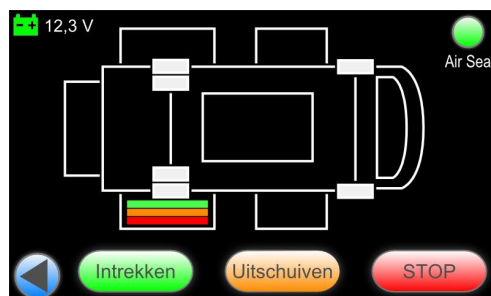

Als er een air seal ingebouwd is dan ziet u in de rechterbovenhoek een groen rondje of een rood rondje.

Bij een groen rondje is de air seal vacuüm en kunt u de slide bedienen , de air seal gaat automatisch vacuüm zuigen als u de slide gaat bedienen.

# ELEKTRISCH SCHEMA

## ELEKTRISCH SCHEMA

Wanneer de slide achteraf en niet door HPC Hydraulics wordt aangesloten moet u Deze ook aansluiten op de module. HPC Hydraulics levert dan de extra ventielen voor deze slide.

